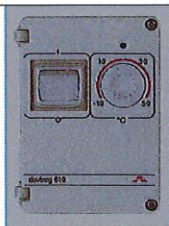


ISOTERM

BRUKERINSTRUKS FOR ISOTERM RØR

V A N N L E D N I N G	A	Ikke frostproblem	1. Bryter i stilling 0. dvs. ingen varme
	B	Nedfrysing av rør	1. Steng utv. Stoppekran (Innvending stoppekran skal stenges hvis utvendig ikke er tilgjengelig.) 2. Slippe trykket av røret, ved å åpne en kran. 3. Steng ventilen - la det fryse. NB! Ventiler og rørdeler kan vanligvis ikke fryse. Disse må stå i varmt rom/frostsikker sone
	C	Fare for Frost	1. Bryter i stilling 1 for frostsikring i kalde perioder.
	D	Tining av frossen vannledning	1. Åpne utvendig og event. innv. Stoppekran og en tappekran 2. Bryter sette i stilling 2 i max 90 minutter 3. Når vannet renner i kranen, settes bryter i stilling 0 eller 1 4. Fortsatt ikke vann etter 90 minutter: sett bryter i stilling 0 og vent 30 minutter og gjenta pkt.2. Ikke vann etter 3 forsøk-tilkall rørlegger eventuelt elektriker for hjelp.
T R Y K K A V L Ø P	E	Trykkavløps rør	1. Trykkavløp skal ikke fryse. Denne ledningen bør stå på drift (trinn1) i perioden hvor frost kan forekomme. 2. Ved misstanke om frossen pumpeledning, sjekk om pumpekummen tømmer seg. 3. Hvis ikke, sjekk at eventuell utv. Stoppekran på avløpet er åpen. 4. Sett røret på tining, (trinn 2 i max 90 minutter), prøv så med starting av avløpspumpen. 5. Hvis ikke gjenta tineprosessen av røret, som nevnt i pkt. D 4
	G	Fare for frost	1. Still trinnbryter i pos.1 (drift) 2. Sjekk at termostat er på og rett innstilt temp Innstilling er avhengig av forhold der føleren er plassert, mht. vind, snø, dybde i bakken etc. start gjerne med 0-1 grader finjuster etter hvert.
T E R M O S T A T	H	Frossent rør	1. Sjekk at temp. er rett innstilt, eventuelt vri den mot lavere temp. Sjekk at bryter slår inn.(lys tennes) 2. Sett trinnbryter i trinn 2 for tining, følg anvisning som over for vann og for trykkavløp.
	VIKTIG! BRYTER SKAL IKKE STÅ I TRINN 2 MER EN 90 MIN.		
			
		BRYTER	TERMOSTAT